

LASERSOFTWARE OP JE EIGEN PC



Enkel Windows Driver



**Bootcamp/
Parallels**


x32

x64






Vraag de USB-stick met installatiebestanden aan
Stefan Vanstraelen

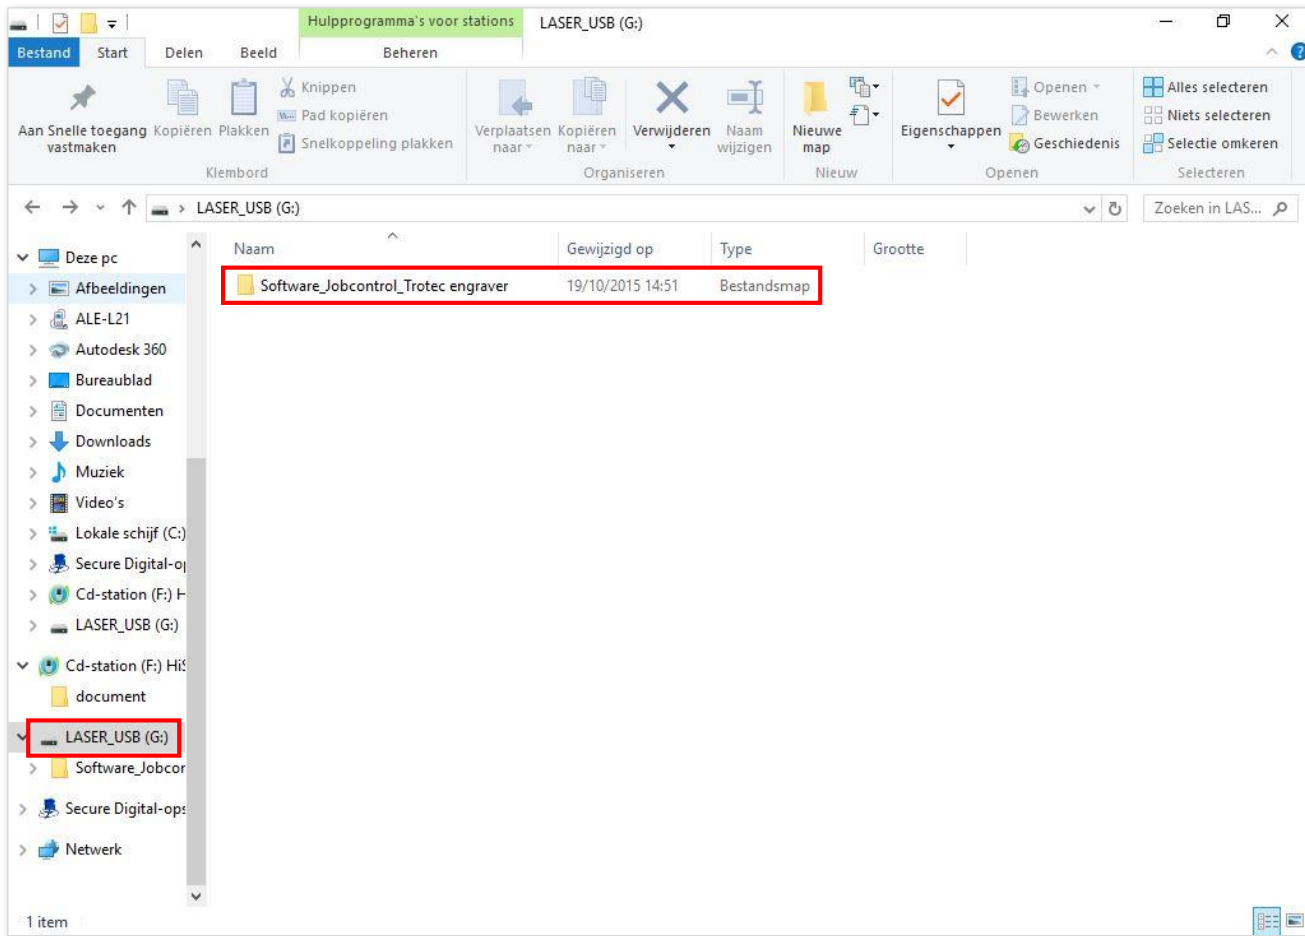


2

Open 'LASER_USB' en ga naar de map 'Software_Jobcontrol_Trotec engraver'

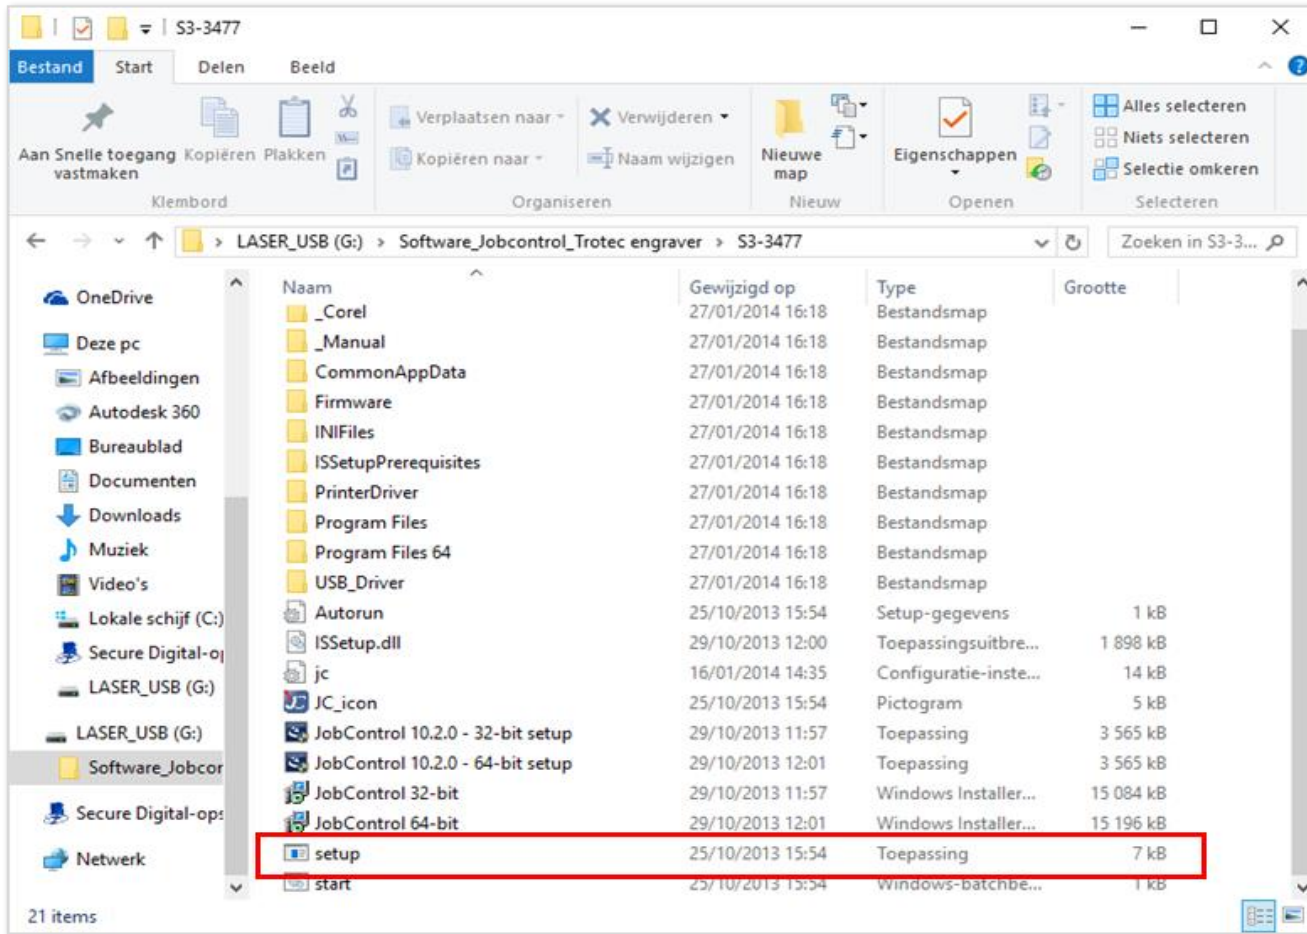

3

Open de map 'S3-3477' en open vervolgens de file 'setup.exe'

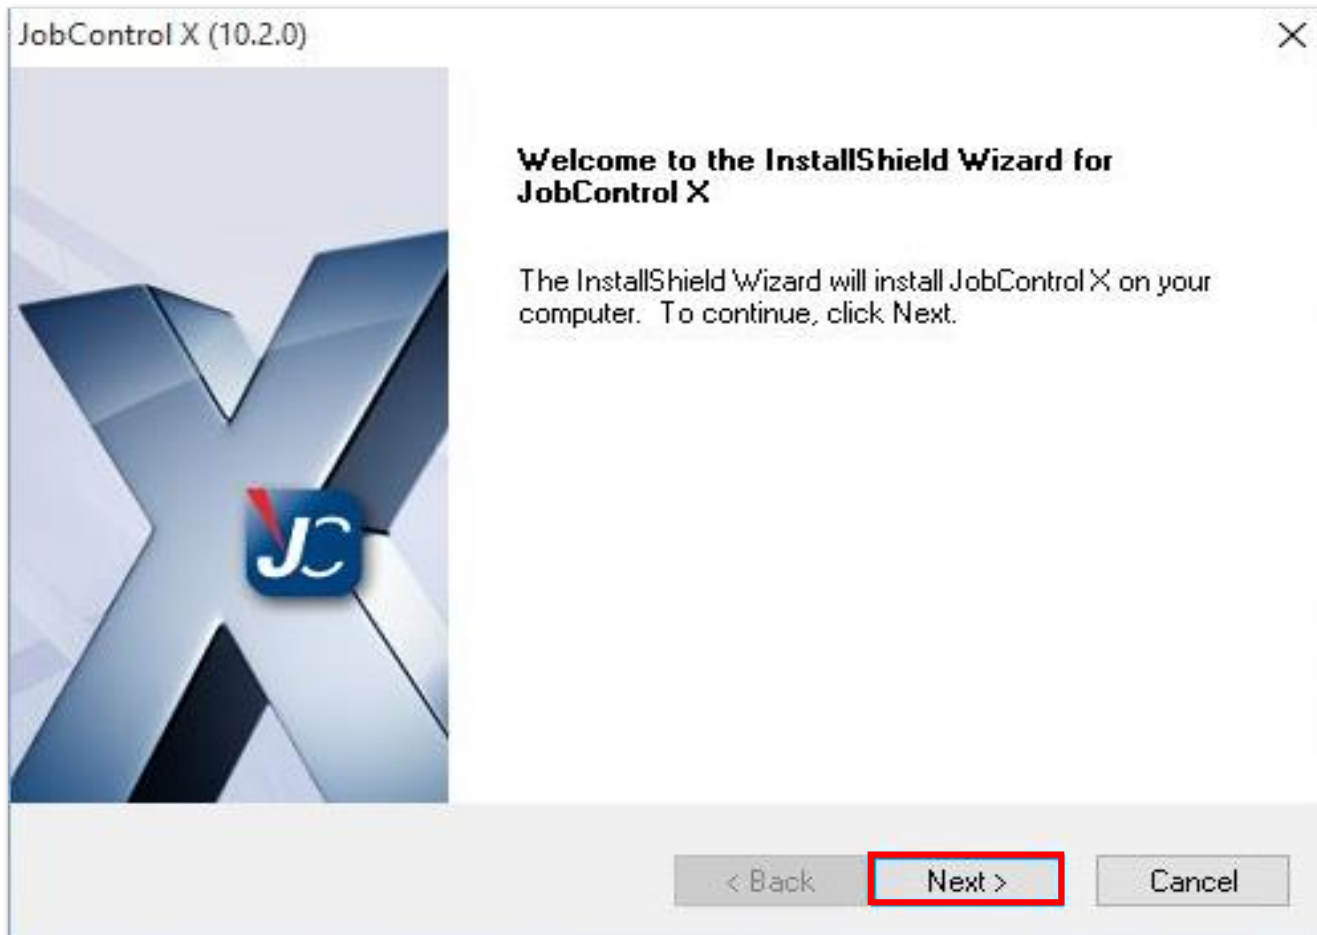

4

Klik 'Next' en accepteer de licentievoorwaarden

JobControl X (10.2.0) ×

Customer and Laser Information

Please enter your name, company, and laser serial no.

<JobControl> 64-bit

User Name:
Vb.: Jan Jansen

Company Name:
Universiteit Hasselt

Laser Serial Number (e.g. S3-2345):
S3-3477

Install this application for:

Anyone who uses this computer (all users)


Only for me ()

InstallShield

< Back Next > Cancel

5

Vul je gegevens in en kies bij serial nr. voor **S3-3477**

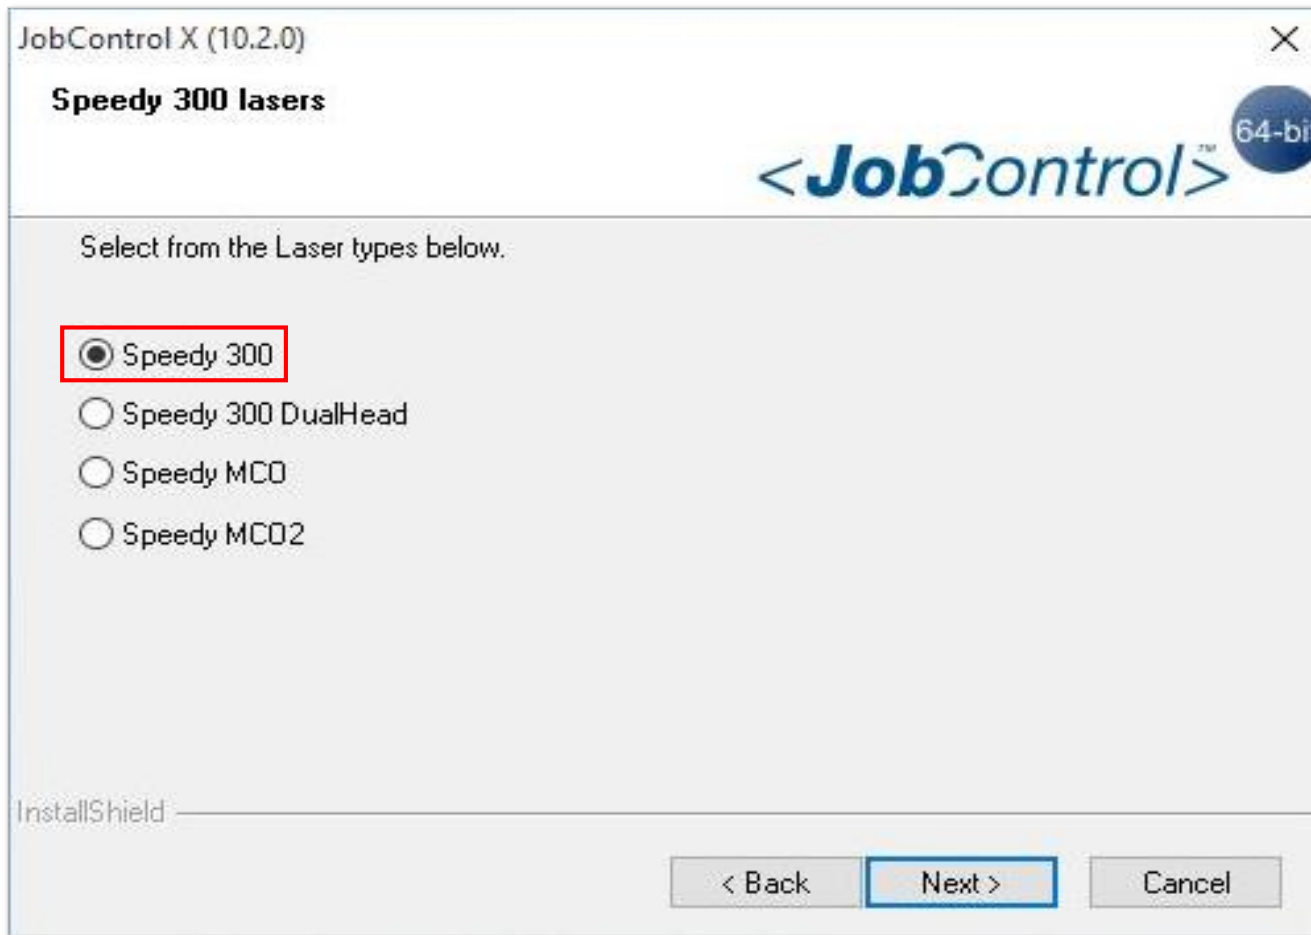


6

Kies voor **Speedy 300** en kies daarna voor **80 Watt**




7

Kies voor 'yes' en herstart je computer

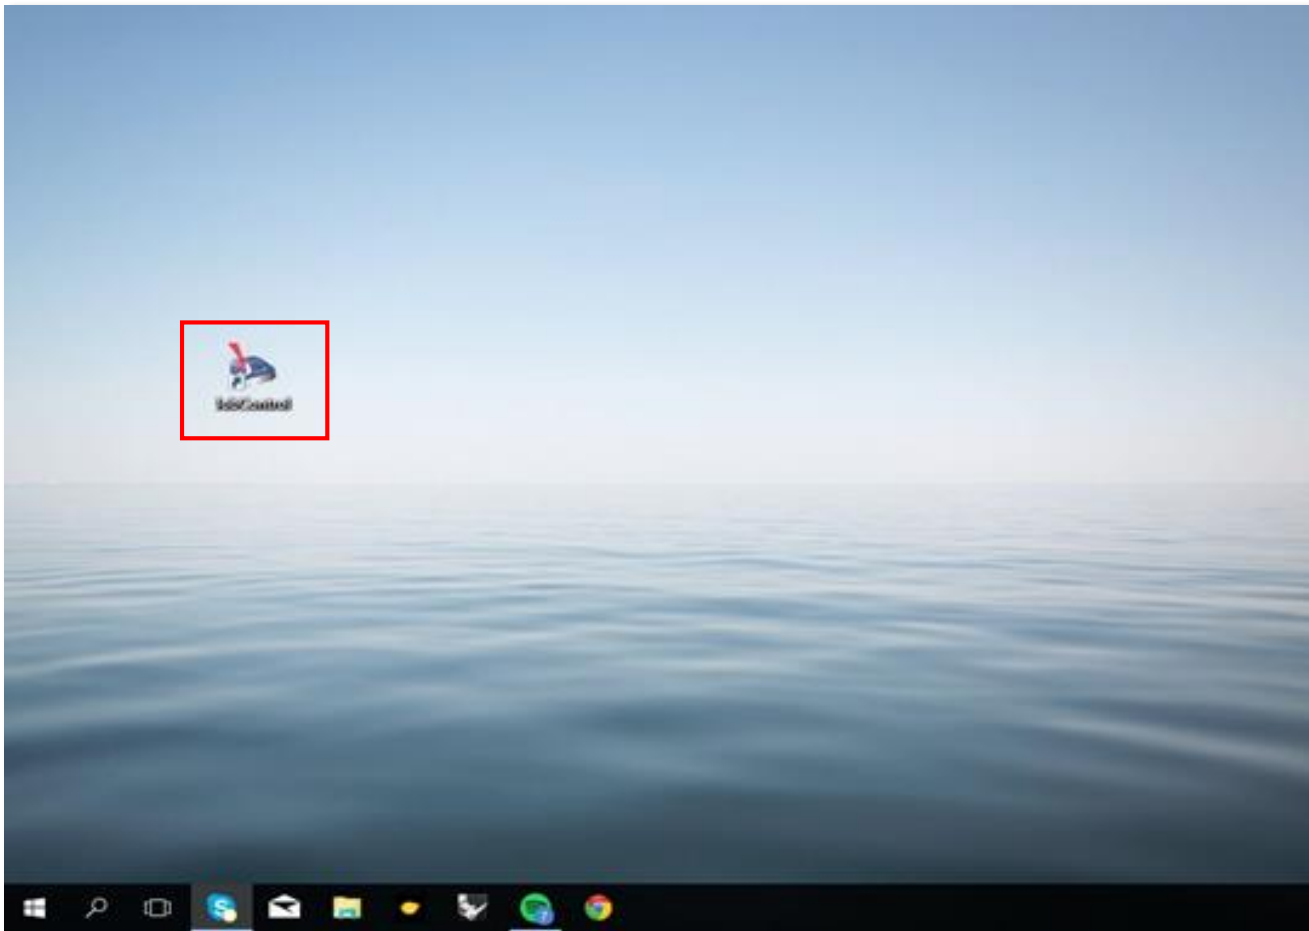


8

Start 'JobControl' via de snelkoppeling op je bureaublad

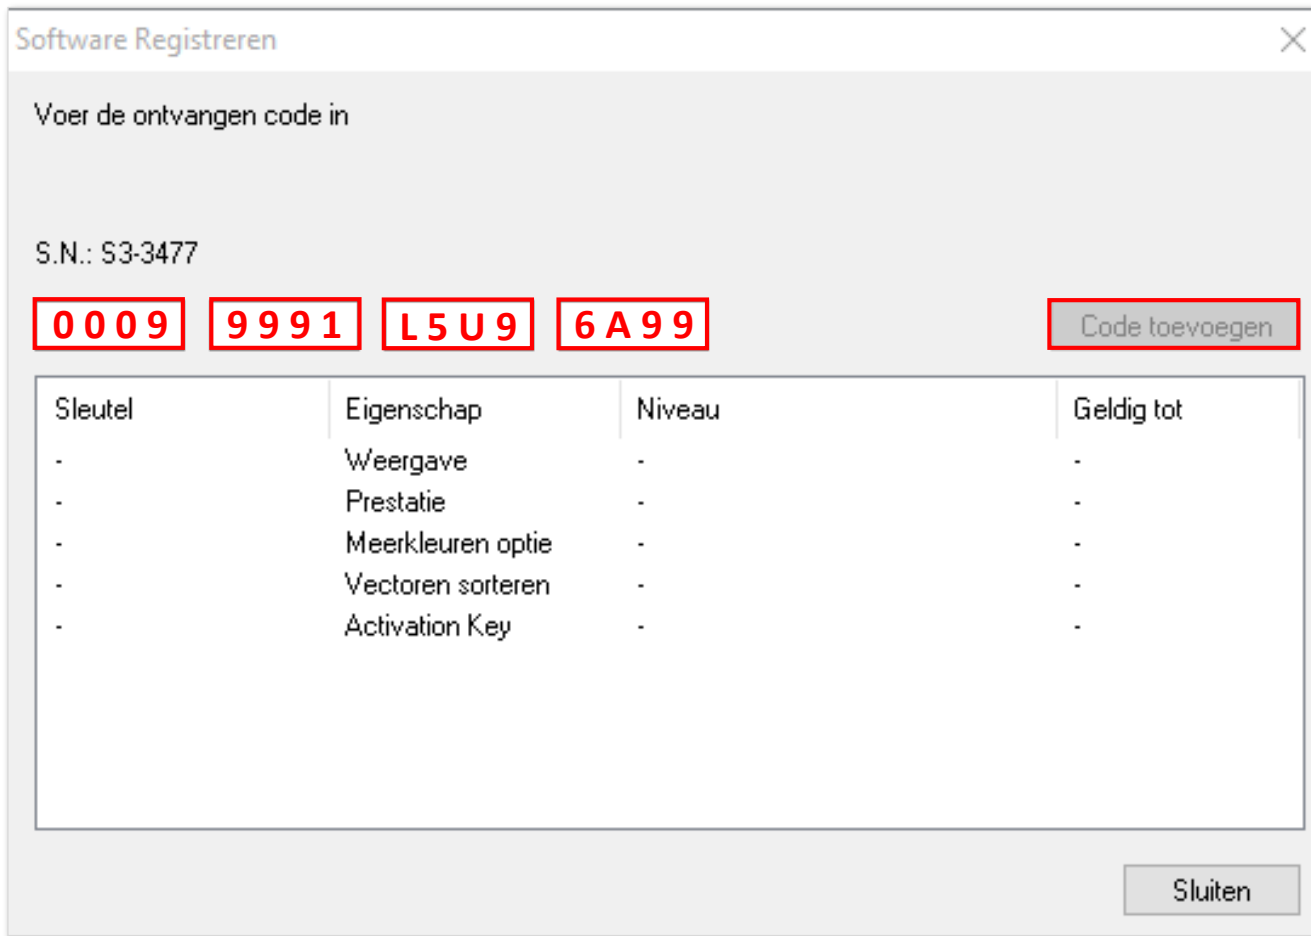


Vul de licentiecode in en druk op 'Code toevoegen'
(Licence Key: **0009 - 9991 - L5U9 - 6A99**)

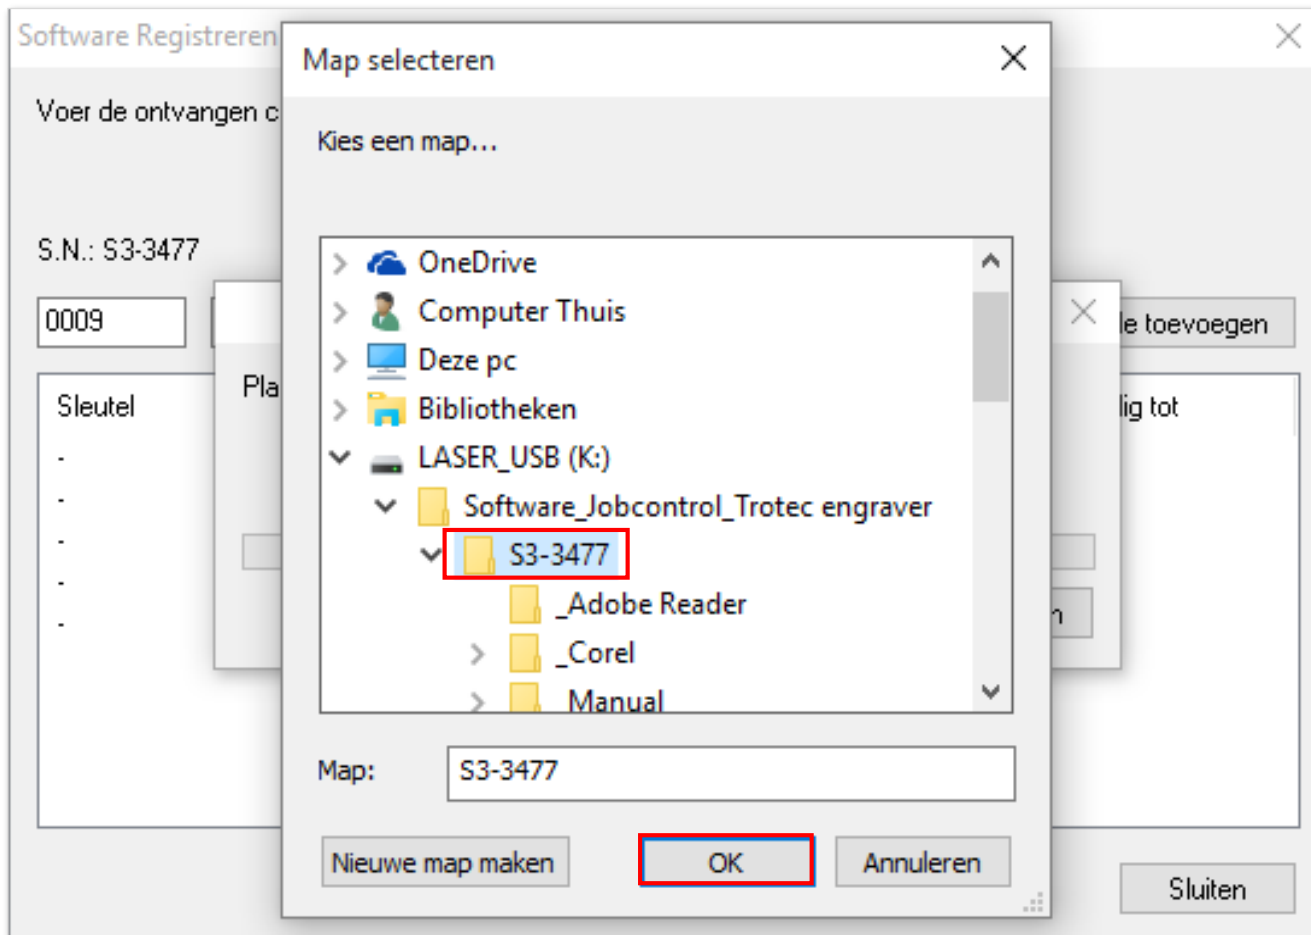


10

Klik op 'Start', selecteer de installatiemap 'S3-3477' op de USB-stick en klik op 'Ok'

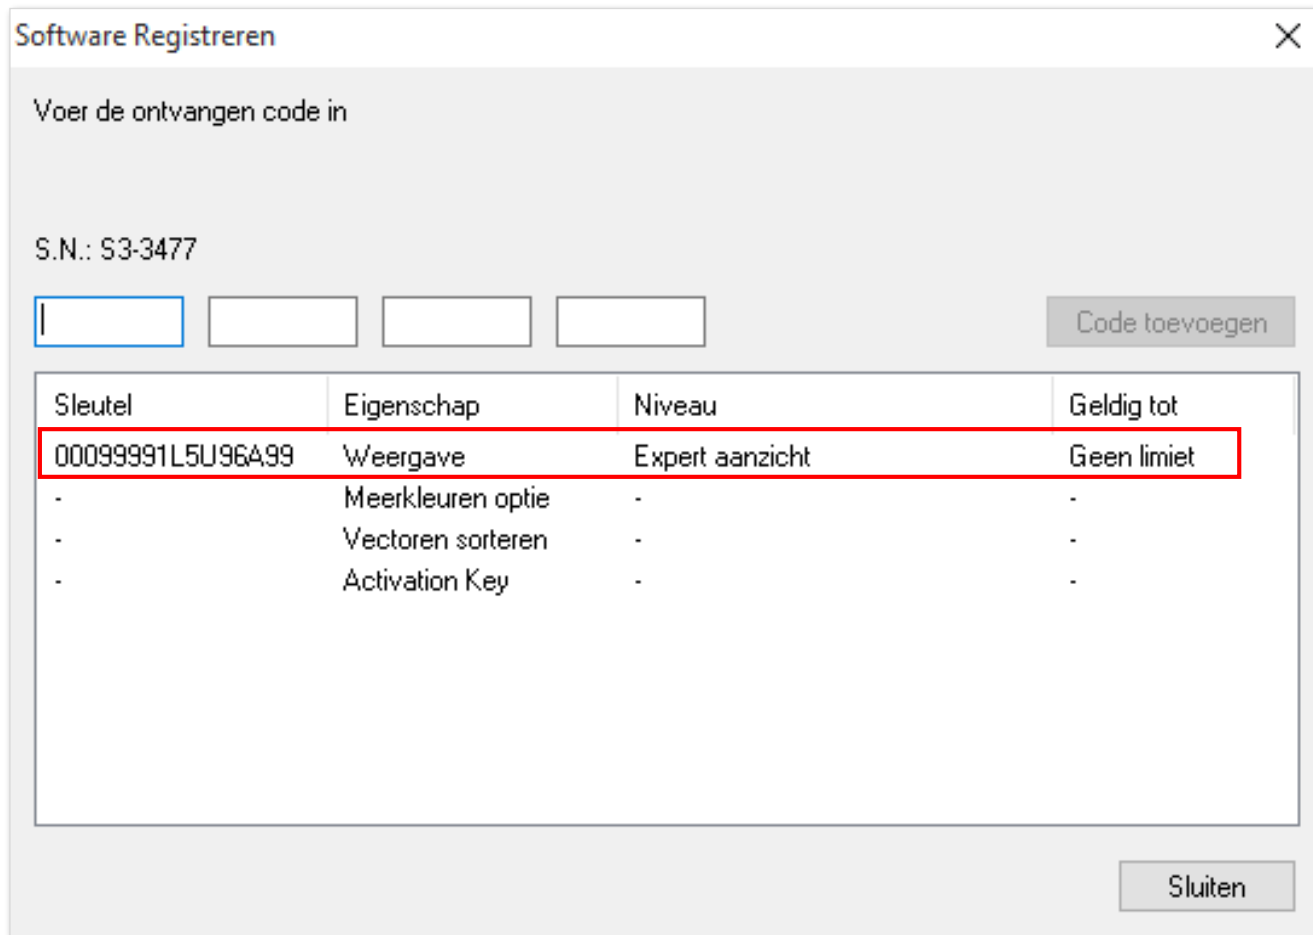

Na voltooiing klikt u op 'Ok' en is de licentie geactiveerd

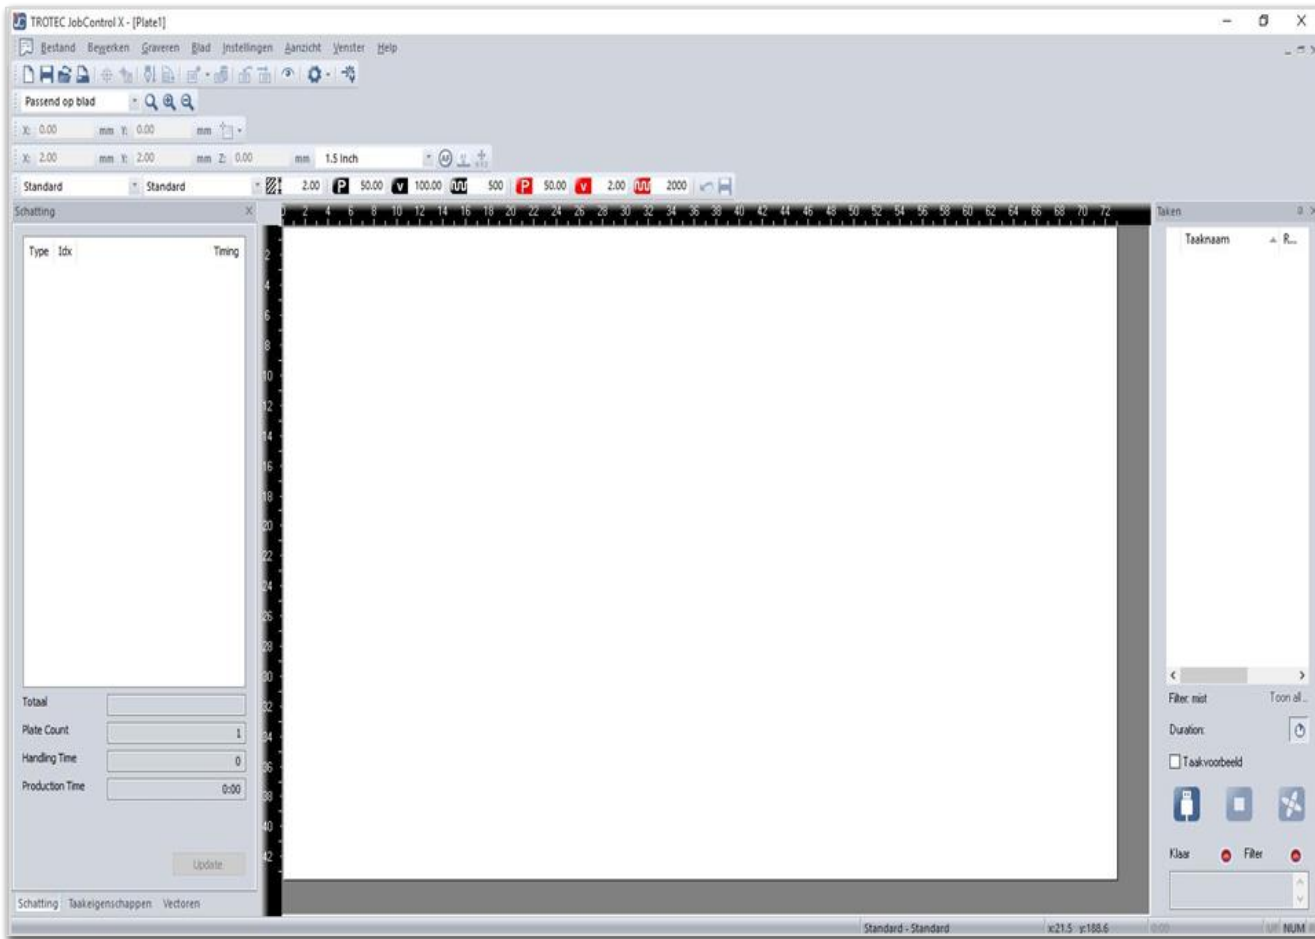

12

Het programma is nu klaar voor gebruik!